PX-1186-675

FRA

MODE D'EMPLOI

NavGear™

„GO-300.PULS“
GPS SPORT POLYVALENT

„GO-300.PULS“
GPS SPORT POLYVALENT

© 11/2012 - LG//RC//VG - GS

FRA

MODE D'EMPLOI

SOMAMIRE

Chère cliente, cher client, ... 7
Nous vous remercions d'avoir choisi cet article. 7
Contenu 7

Votre nouveau GPS sport 8
Caractéristiques techniques 9

consignes préalables 10
Consignes de sécurité 10
Conseils importants concernant le traitement des déchets 10
Déclaration de conformité. 11

Mise en service 12
Chargement 12
Utilisation du support 12
Allumer et éteindre 12
Icônes à l'écran. 13
Fonctionnement général 13

Les programmes 14
GPS 14
Boussole numérique 14
Pouls 15
Pêche 16
Altimètre 17
Informations de navigation 17
Enregistrement de l'itinéraire 18
Planificateur d'itinéraires 18
POI (Points d'intérêt) 19
Réglages 19
Autres fonctions 22
Explorateur 22
Géocaching 23
Musique 24
Images 26

Connexion à un ordinateur 27
Données 28
Planification d'itinéraires 29
POI (Points d'intérêt) 31
Itinéraires 32

CHÈRE CLIENTE, CHER CLIENT,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet article.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- GPS sport
- Écouteurs
- Câble de chargement Mini-USB vers USB
- Support en 2 éléments
- Mode d'emploi

NOTE
Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions du GPS sport, vous devez vous équiper de la ceinture pectorale compatible (PX-1346). Bien entendu, vous pouvez utiliser les autres fonctions sans cette ceinture pectorale.

VOTRE NOUVEAU GPS SPORT

1. Écran
2. Interrupteur marche/arrêt
3. Touche Retour
4. Port Mini-USB
5. Cinch 3,5 mm

Caractéristiques techniques

- Écran tactile couleur TFT 2,2“ (résolution 320 x 320 pixels)
- Précision GPS : < 4 m
- 3D accéléromètre, boussole numérique
- Mémoire NAND Flash intégrée 4 Go
- Interface : USB 2.0
- Alimentation : batterie lithium-polymère / 1600 mAh
- Température ambiante de fonctionnement : -10 à 60
- Moniteur de fréquence cardiaque, prend en charge 2.4 GHz/ANT
- Imperméable (IPX7)
- Prise en charge lecture MP3 et MP4
- Prise en charge Google Maps et Google Earth
- Prise en charge des formats KML, RTE et GPX
- Formats images pris en charge : BMP/JPG/GIF/PNG/TIF

CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-1186 conforme à la directive 1999/5/CE du Parlement Européen, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication.

PEARL.GmbH • PEARL-Str. 1-3 • D-79426 Buggingen

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Directeur Service Qualité
20.11.2012

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de. Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Saisissez dans le champ de recherche la référence de l’article, PX-1186.

MISE EN SERVICE

Chargement
Avant la première mise en marche du GPS sport, vous devez le charger complètement. Ouvrez pour cela le clapet situé en bas du GPS sport. Vous trouvez le port Cinch et le port Mini-USB. À l'aide du câble USB fourni, reliez le port Mini-USB à un port USB disponible de votre ordinateur ou à un chargeur secteur USB (disponible séparément). La durée de chargement est d'environ 8 heures.

Utilisation du support
Le support est livré en deux parties. Faites glisser l'élément plat à l'arrière du GPS sport. L'adaptateur en forme d'anneau peut être fixé à un guidon de vélo ou autre objet semblable. Pour ce faire, tournez un peu l'adaptateur afin de pouvoir atteindre la vis. Desserrez la vis, placez l'adaptateur autour de l'objet de votre votre choix, puis resserrez la vis correctement.
Faites ensuite glisser la partie plate du support sur l'adaptateur.

Allumer et éteindre
Pour allumer ou éteindre le GPS sport, appuyez pendant environ deux secondes sur l'interrupteur marche/arrêt situé sur le côté.

Icônes à l'écran



1. Puissance du signal
2. Lecture audio
3. Heure
4. Enregistrement de l'itinéraire
5. Fréquence cardiaque
6. Tracé actif
7. Niveau de la batterie

Fonctionnement général

Votre GPS sport est équipé d'un écran tactile facile à utiliser. Avec le doigt, appuyez doucement sur l'icône de votre choix pour la sélectionner. Dans la partie inférieure de l'écran, des symboles de navigations s'affichent en fonction du programme ; elles vous permettent de vous déplacer vers le haut ou le bas. La touche Retour vous permet de revenir à l'étape précédente ou à l'écran d'accueil (selon le programme). La touche Accueil vous permet de revenir à l'écran d'accueil ou à l'écran précédent (selon le programme).

LES PROGRAMMES

GPS

Ici sont affichés la longitude, la latitude et l'altitude, si vous avez réglé le GPS sport de façon correspondante.

NOTE:
Si rien ne s'affiche ici, assurez-vous que le GPS est activé. Revenez tout d'abord à l'écran d'accueil. Choisissez ensuite l'option **Réglages**. *Sélectionnez alors* **Réglages GPS**. *Si une coche verte est affichée près de l'option* **GPS activé**, *cela signifie que le GPS est activé.*
Si vous ne recevez toujours pas de signal, réessayez quelques mètres plus loin. Des arbres ou des bâtiments peuvent influencer la réception GPS. Le fait de se trouver dans une grotte ou une vallée peut également affaiblir le signal. Le signal peut également perdre en puissance par temps fortement couvert.

Boussole numérique

Ici s'affiche une boussole électronique. En haut à gauche, la vitesse actuelle s'affiche ; à droite, la distance déjà parcourue.

NOTE
Pour modifier ces deux indicateurs, vous pouvez appuyer directement dessus. Vous pouvez alors choisir parmi d'autres options et ainsi afficher également la température, la pression de l'air, la distance restant jusqu'à destination, le temps écoulé, votre pouls, les calories brûlées, et votre vitesse moyenne ou maximale.

ATTENTION
Une boussole numérique est moins fiable qu'une boussole classique, car elle est sensible aux parasites.

Pouls

Pour mesurer votre pouls, vous devez être muni d'une ceinture pectorale avec cardiofréquencemètre (disponible séparément). Appuyez sur ➡ puis sur **Appairer** pour coupler les deux appareils ensemble.

NOTE
Pour pouvoir coupler les appareils, ils ne doivent pas être éloignés de plus de 3 mètres. Pour une utilisation correcte de la ceinture pectorale, veuillez consulter le mode d'emploi du fabricant.

Appuyez sur **Écran** pour afficher votre pouls, l'odomètre et les calories brûlées. Spécifiez la plage de fréquences souhaitée. Vous pouvez choisir entre **50% - 70%**, **70% - 85%** et **Personnalisé**.

50% - 70%	Entraînement pour brûler les graisses
70% - 85%	Entraînement pour l'endurance
Personnalisé	Spécifiez votre plage de fréquences personnelle, appuyez sur ⬅ pour enregistrer le réglage.

Si vous appuyez sur le bouton „Cœur“ en bas de l'écran, vous pouvez afficher un aperçu graphique de la mesure de votre pouls. Pour activer la mesure du pouls, appuyez sur **Démarrer l'enregistrement**. Pour arrêter la mesure du pouls, appuyez sur **Arrêter l'enregistrement**.

ATTENTION
***Si vous voulez afficher votre pouls moyen optimal de façon individualisée, vous devez tout d'abord saisir votre poids, votre âge et votre sexe dans* Réglages ➡ Données personnelles.**

Pêche

Il est ici indiqué si les conditions pour la pêche sont bonnes ou moins bonnes .
Vous pouvez également vous informer sur la situation météo.

Altimètre

Vous pouvez voir ici le dénivelé dans l'historique de votre parcours. Dans la partie supérieure de votre écran sont affichés l'altitude actuelle et les calories brûlées jusqu'à présent.

NOTE
Pour modifier ces deux indicateurs, vous pouvez appuyer directement dessus. Vous pouvez alors choisir parmi d'autres options et ainsi afficher également la pression de l'air, la distance restant jusqu'à destination, le temps écoulé, votre pouls, les calories brûlées, et votre vitesse moyenne ou maximale.

Informations de navigation

Ici sont affichés jusqu'à six tableaux d'informations. À la livraison, les informations affichées concernent la vitesse, la distance parcourue, la distance restant jusqu'à destination, un chronomètre, ainsi que les données d'altitude.

NOTE
Pour modifier ces indicateurs, vous pouvez appuyer directement dessus.

Dans la partie inférieure de l'écran se trouve une icône qui vous permet de basculer entre l'affichage de six petits et de deux grands tableaux d'informations.

Enregistrement de l'itinéraire

Vous pouvez ici enregistrer votre parcours. Pour enregistrer votre itinéraire, appuyez tout d'abord sur **Enregistrement** puis sur **Démarrer l'enregistrement**. Appuyez sur **Mettre en pause l'enregistrement** pour interrompre l'enregistrement. Sous **Voir**, vous pouvez afficher un historique du parcours effectué jusqu'à maintenant. Lorsque vous arrêtez l'enregistrement, l'itinéraire est automatiquement enregistré.
Sous **Historique**, vous pouvez afficher les itinéraires enregistrés.

NOTE
Vous pouvez également voir vos trajets avec Google Maps. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans la section Connexion à un ordinateur.

Planificateur d'itinéraires

Vous pouvez ici accéder aux itinéraires enregistrés précédemment.

NOTE
L'enregistrement du tracé prend en charge les formats GPX, KML et TRK. Le fichier est alors nommé en fonction, exemple : TRK0000.TRK, KML0000.KML ou GPX0000.GPX.

Si la distance entre votre position actuelle et le point de passage suivant du trajet est inférieure à 50 m, l'appareil vous montre automatiquement le prochain trajet. Veuillez également consulter les explications données dans la section «Connexion à un ordinateur» ➡ «Planification

d’itinéraires».
Si la navigation ne fonctionne pas correctement, exécutez de nouveau le mode Navigation.
Vous pouvez également voir les données d’itinéraires sur votre ordinateur via Google Maps.

POI (Points d’intérêt)

Vous pouvez ici marquer votre localisation actuelle avec un symbole. Pour cela, appuyez sur **Marquer** et choisissez le symbole souhaité. De cette façon, vous pouvez par exemple marquer les distributeurs automatiques de billets, les boutiques pour vos achats ou les stations service. L’option **Historique** vous permet d’afficher les POI enregistrés jusqu’à maintenant.

Réglages

- **Calibrer la boussole**
  Vous devez ici calibrer la boussole électronique avant de l’utiliser pour la première fois. Une boussole s’affiche sur l’écran. Tournez lentement le GPS dans le sens des aiguilles d’une montre, jusqu’à ce que l’animation tournoyante reste fixe.

- **Unités**
  Vous pouvez choisir ici entre les unités de mesure métrique (européenne) et impériale (anglaise).

- **Fuseau horaire**
  Vous pouvez définir ici le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez actuellement.

NOTE
La France se trouve dans le fuseau UTC + 1.

- **Données personnelles**
  Vous pouvez saisir ici votre poids, votre âge et votre sexe. Ces données servent de base pour le calcul des calories et les données de référence de votre pouls. Appuyez sur la valeur que vous voulez modifier, puis appuyez sur une des deux flèches situées en bas de l'écran.

- **Tonalité des touches**
  Vous pouvez ici activer ou désactiver la tonalité des touches.

- **Réglages GPS**
  Vous pouvez ici activer ou désactiver la réception GPS.

NOTE
Si vous n'avez pas besoin de la fonction GPS, nous vous recommandons de la désactiver afin d'économiser l'énergie de la batterie.

- **Calibrer l'altimètre**
  Vous pouvez ici ajuster l'altimètre. Choisissez tout d'abord entre une correction de l'altimètre, de la pression de l'air et de la donnée d'altitude du GPS. Appuyez ensuite sur une des trois valeurs et corrigez la différence avec les flèches en bas de l'écran.

- **Informations sur le produit**
  Ici vous sont indiqués le numéro de version et l'espace mémoire disponible.

- **Mode économie d'énergie**
  Vous pouvez spécifier ici au bout de combien de secondes (ou minutes) d'inactivité l'écran ou l'appareil doivent s'éteindre.

- **Formater l'appareil**
  Vous pouvez formater ici la mémoire interne de l'appareil.

ATTENTION
Un formatage supprimer toutes les données de l'appareil ! Ces données ne peuvent* PAS *être restaurées.

- **Paramètres par défaut**
  Vous pouvez ici rétablir les réglages d'usine de l'appareil.

ATTENTION
Toutes les données personnalisées sont alors effacées et devront être ressaisies manuellement par la suite.

- **Calibrer l'écran**
  Vous pouvez ici calibrer l'écran. Pour ce faire, appuyez au centre de la croix.

- **Langue**
  Vous pouvez modifier ici la langue d'utilisation.

Autres fonctions

- **Calendrier**
  Vous pouvez voir ici le calendrier annuel, affiché par mois. Aucune saisie n'y est possible.

- **Chronomètre**
  Utilisez ce chronomètre comme tout chronomètre classique, via la touche située en bas à gauche de l'écran, ou bien enregistrez également les temps intermédiaires, via la touche de droite.

- **Calculatrice**
  Vous disposez ici d'une calculatrice.

Explorateur

Vous obtenez un aperçu de tous les fichiers enregistrés dans le GPS sport.

Géocaching

Ce programme vous aide dans la recherche de géocaches. Dans **Saisir les données GPS**, saisissez le lieu de destination. Pour cela, entrez tout d'abord le point cardinal (E = Est, W = Ouest, S = Sud, N = Nord) puis la longitude et la latitude.

- Confirmez avec .
- Effacez avec .

Appuyez sur **Geocaching** pour afficher la localisation géocaching :

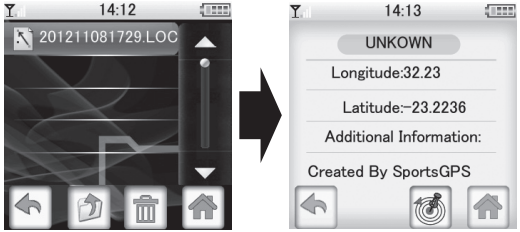

Appuyez sur pour accéder à l'affichage de la navigation. Naviguez avec . Appuyez sur pour revenir au menu principal. Vous pouvez modifier les informations affichées à l'écran, telles que «Pression de l'air» ou «Calories», en appuyant directement dessus.

Musique

- **Mode Répétition**
  Vous pouvez définir le mode de répétition de votre choix en appuyant sur .

	Lire en boucle le titre audio choisi
	Répéter une fois le titre audio choisi
	Lire tous les titres audio en continu
	Lire une fois tous les titres audio
	Lire tous les titres audio l'un après l'autre pendant 10 secondes chacun

- **Mode Lecture**
  Appuyez sur pour régler le mode Lecture.

	Lire le titre audio dans un ordre aléatoire
	Lire le titre audio dans l'ordre

- **Dossier pour la liste de lecture**
  Dans le dossier contenant les fichiers audio, vous pouvez obtenir des informations sur le titre audio en cours de lecture. Vous pouvez également afficher un aperçu de tous les titres audio en mémoire, triés par interprète, album ou genre.

- **Réglage audio** NOR
  Choisissez entre différents pré-réglages audio disponibles, tels que Rock, Pop, Classique ou Jazz.

NOTE
Les réglages audio ne fonctionnent pas avec les fichiers WMA.

Images

Vous pouvez regarder ici des images que vous avez transférées de votre ordinateur à votre GPS sport. Appuyez sur les flèches de navigation pour sélectionner une image. Ensuite, appuyez sur le fichier image pour l'ouvrir.

Symboles et fonctions

	Sélectionnez l'intervalle de transition pour le mode de lecture automatique.
	Affichez l'image précédente.
	Affichez l'image suivante.
	Ouvrez le dernier dossier.

NOTE
L'appareil supporte les formats BMP, JPG, GIF, PNG et TIF.

CONNEXION À UN ORDINATEUR

Vous avez la possibilité de transférer vers un ordinateur les données enregistrées par votre GPS, de les modifier, les voir sur Google Maps et les sauvegarder. Pour ce faire, branchez le GPS sport à un port USB disponible de votre ordinateur, via le câble USB fourni. L'appareil est reconnu automatiquement en tant que lecteur amovible, et une fenêtre pop-up s'ouvre. Cliquez sur l'option «Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers» puis sur le dossier «Go-300.Plus1.7.5». «Go-300.Plus1.7.5» est une application prévue pour l'utilisation du GPS sport.

Données

Parmi les différents points de menu, sélectionnez tout d'abord **Daten** (Données), pour pouvoir définir la langue.

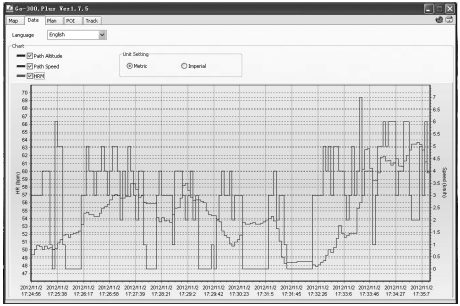

Sélectionnez ensuite l'unité de mesure. Vous avez le choix entre l'unité de mesure métrique (européenne) ou impériale (anglaise).

Planification d'itinéraires

À l'aide des points de passage, définissez un itinéraire. Lorsque vous arrivez à environ 50 m d'un point de passage défini, le GPS sport navigue automatiquement vers le point de passage suivant.

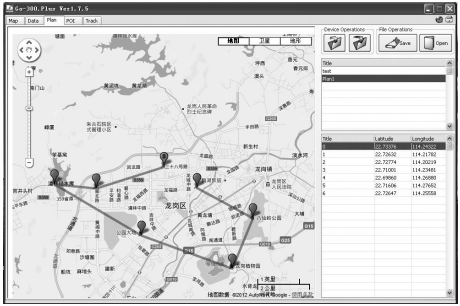

Pour modifier un point de passage, faites un clic droit.

Dans l'option **Geräteverbindung** (Connexion de l'appareil), vous pouvez transférer des données du GPS sport vers l'ordinateur et inversement.

Dans l'option **Datenspeicherung** (Sauvegarde des données), vous pouvez afficher ou enregistrer les données sur l'ordinateur.

Symboles et fonctions

	Téléchargez les données à partir de votre GPS sport.
	Transférez les données sur votre GPS sport.
	Enregistrez votre itinéraire planifié.
	Ouvrez un itinéraire planifié déjà existant.

POI (Points d'intérêt)

Vous pouvez afficher les endroits marqués d'un symbole, en les important de votre GPS sport et les enregistrant sur votre ordinateur.

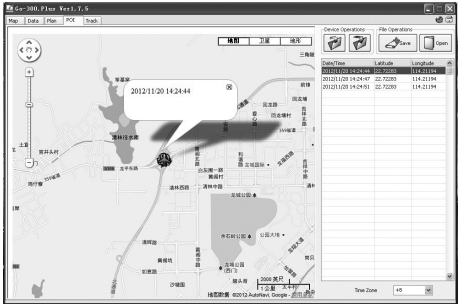

Symboles et fonctions

	Téléchargez les données à partir de votre GPS sport.
	Transférez les données sur votre GPS sport.
	Enregistrez un POI.
	Ouvrez un POI déjà enregistré.

Itinéraires

Chargez les données d'itinéraires de votre GPS sport vers votre ordinateur, en cliquant sur „Geräteverbindung „ (Connexion de l'appareil). Sur le côté gauche, vous voyez alors un aperçu de tous les itinéraires enregistrés par votre GPS sport, avec date et heure. Cliquez sur un itinéraire. Sur le côté droit, vous voyez un tableau avec les enregistrements détaillés (selon un rythme de 4 secondes) de ce parcours. Si vous faites un clic droit, vous pouvez au choix modifier l'entrée, changer la couleur ou le nom, ou encore supprimer des itinéraires. Vous pouvez également afficher chaque itinéraire sur Google Maps. Pour ce faire, cliquez sur Afficher.

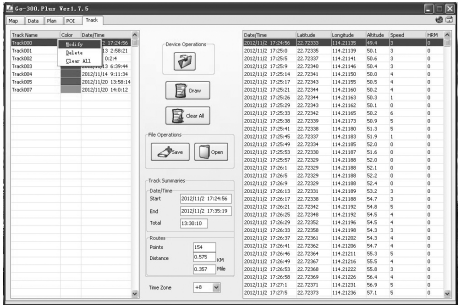

Symboles et fonctions

	Téléchargez les données à partir de votre GPS sport.
	Ouvrez un itinéraire planifié déjà existant.
	Enregistrez votre itinéraire planifié.
	Regardez le trajet sur Google Maps.